


Hausnummer „EXTRA“

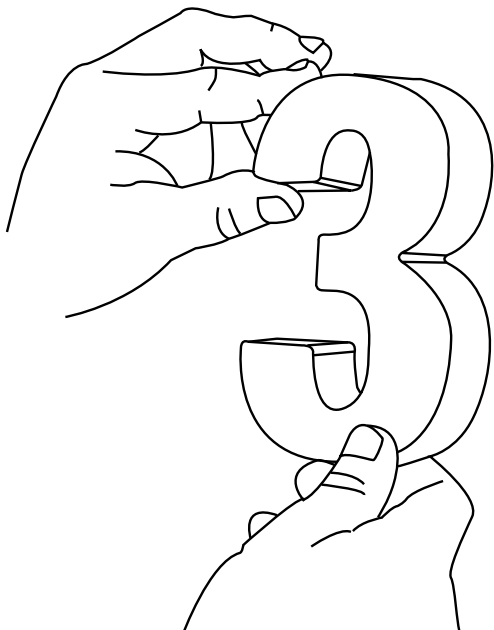


Montageanleitung

## 1. Bohrlöcher anzeichnen

**Sie benötigen:** Bohrschablone (im Lieferumfang enthalten), Stift, Wasserwaage, Cutter oder Schere.


- Schneiden Sie die anzuzeichnenden Löcher in der Bohrschablone frei.
- Richten Sie die Bohrschablone mit Hilfe einer Wasserwaage aus.
- Zeichnen Sie die beiden Bohrlöcher mit einem Stift an.

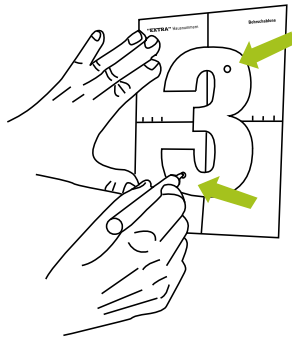


## 2. Bohren

**Sie benötigen:** Steinbohrer ( $\varnothing 8\text{ mm}$ ), Bohrmaschine (bzw. Schlagbohrmaschine).

- Bohren Sie die beiden Löcher lotrecht in die Wand
- Säubern Sie die Bohrlöcher von Staub und Steinen (...Staubsauger).

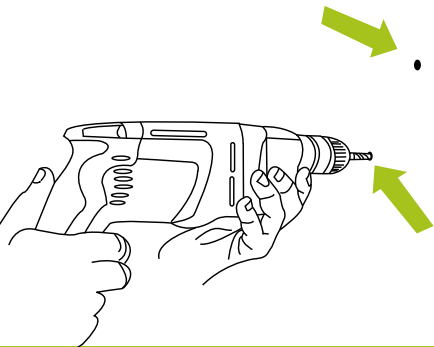

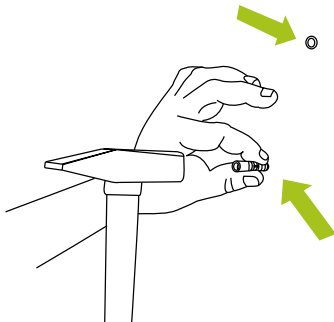


### 3. Dübel einsetzen

Sie benötigen: 2 x Dübel (im Lieferumfang enthalten), Hammer

**a.)** Bringen Sie mit Hilfe des Hammers die Dübel flächenbündig in die Wand ein.


**b.)** Achten Sie darauf, dass sich die Dübel in den Bohrlöchern nicht verengen oder knicken (... wenn nötig Dübel herausziehen und nachbohren).

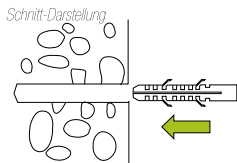

### 4. Hausnummer zusammenbauen

Sie benötigen: 2 x Schraubdübel lang (im Lieferumfang enthalten).

**a.)** Schrauben Sie die Schraubdübel in die Hausnummer.

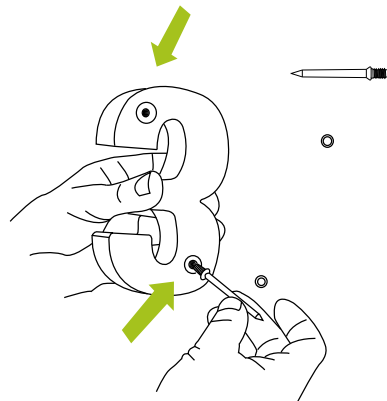

## 5. Hausnummer anbringen



**Bitte unbedingt beachten!** Arbeiten Sie im folgenden Schritt ohne zu festen Druck oder Krafteinwirkung, da die Hausnummer bei unsachgemäßer Handhabung Schaden nehmen kann.



a.) Führen Sie die Hausnummer über die Schraubdübel vorsichtig und parallel zur Wand in die Befestigungslöcher ein. **Sollte sich Ihre Hausnummer nicht leichtgängig einschieben lassen, führen Sie bitte Schritt b. bzw. c. aus.**

b.) Ersetzen Sie den unteren Schraubdübel durch den Verkürzten (im Lieferumfang enthalten). Nun schieben Sie die Hausnummer wie in Schritt a.) beschrieben erneut auf.

c.) Erweitern Sie die Bohrungen der Dübellöcher mit Hilfe einer Bohrmaschine und eines Metallbohrers ( $\varnothing 5\text{ mm}$ ). Bei diesem Bohrvorgang verbleiben die Dübel in der Wand.

Viel Freude an Ihrer neuen Hausnummer!

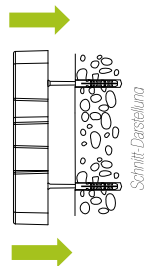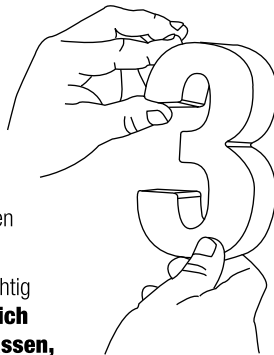

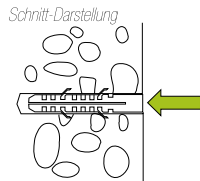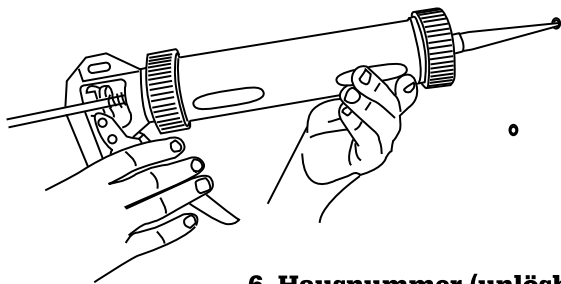

## 6. Hausnummer (unlösbar) befestigen

**Sie benötigen:** Konstruktionskleber, Silicon, o.ä.

**Wichtig!** Überprüfen Sie vorher die Passgenauigkeit der Hausnummer.

Befüllen Sie die Dübellöcher in der Wand mit einer geringen Menge geeignetem Klebstoffes und führen Sie die Hausnummer bis zur vorgesehenen Endposition ein.

Viel Freude an Ihrer neuen Hausnummer!

## Gewährleistung

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falschen Aufbau bzw. Zusammenbau oder Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Wir empfehlen, die **Montageanleitung** aufmerksam zu lesen, da dort wichtige Hinweise enthalten sind.

Der Gewährleistungsanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen.

Korn-Produkte, Nürnberger Str. 67-69, 34212 Melsungen

Tel.: (0 56 61) 9 29 51 60, Fax: (0 56 61) 9 29 51 66

e-mail: [post@korn-produkte.de](mailto:post@korn-produkte.de), [www.korn-produkte.de](http://www.korn-produkte.de)